



EINBAUHINWEIS / INSTALLATION NOTE

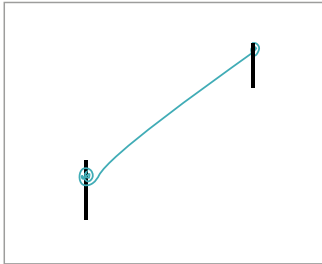


1. Mit Hilfe einer Schnur den Verlauf der Entwässerungsrinne bestimmen.

1. Determine the course of the drainage channel with the help of a string.

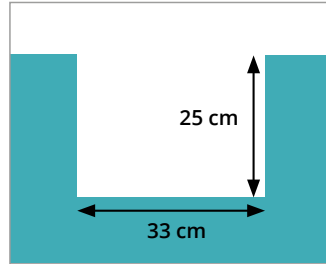


2. Einen Graben mit einer Tiefe von 25 cm und einer Breite von 33 cm ausheben.

2. Dig a trench 25 cm deep and 33 cm wide.

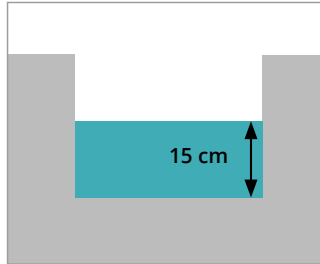

3. Ein 15 cm hohes Betonbett C16/20 in den Graben legen.

3. Lay a 15 cm high concrete bed C16/20 in the trench.

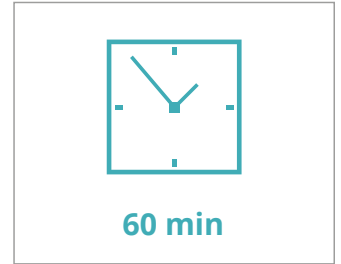


4. Warte 60 Minuten bis der Beton die richtige Festigkeit hat.

4. Wait 60 minutes until the concrete has the right strength.




5. Die Entwässerungsrinnen mit versetzten Rosten auf das Betonbett verlegen.

5. Lay the drainage channels with the staggered grates on the concrete bed.

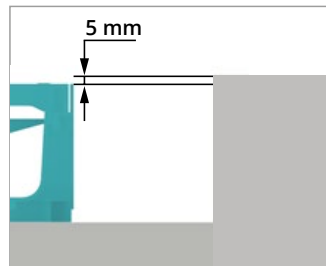


6. Es wird empfohlen die Entwässerungsrinnen bis zu 5 mm unter dem Oberflächenniveau zu setzen.

6. It is recommended to place the drainage channels up to 5 mm below the surface level.

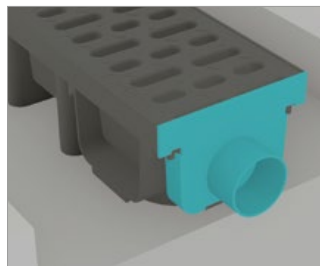


7. Das Abflussrohr an die Kanalisation anschließen und die Stirnwände ansetzen.

7. Connect the drain pipe to the sewer and place the end pieces.

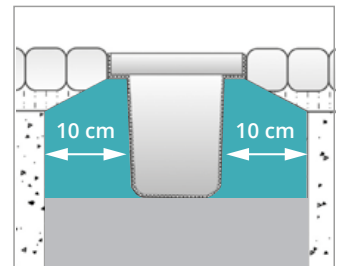

8. An die Seiten der Entwässerungsrinne Beton C16/20 mit einer Breite von 10 cm legen.

8. Place concrete C16/20 with a width of 10 cm on the sides of the drainage channel.

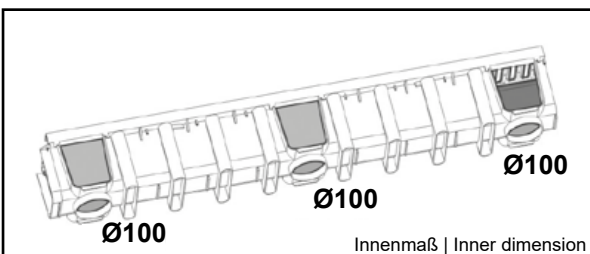

Innenmaß | Inner dimension

